Bravo 500 / 501

Téléavertisseur numérique
Manuel d'utilisation

6881036b50a.fm Page -1 Friday, October 20, 2000 7:21 AM

Table des matières

Introduction..... 1
Utilisation efficace de votre téléavertisseur..... 1
Mise en route..... 2
Renseignements sur la pile..... 2
Boutons de commandes (Bravo 500) 3
Boutons de commandes (Bravo 501) 4
Mise en circuit du téléavertisseur..... 5
Mise hors circuit du téléavertisseur..... 5
Éclairage 6
Utilisation du menu principal..... 7
Indicateurs d'état 7
Date et heure..... 8
Réglage de l'heure 8
Réglage de la date 8
Affichage de la date..... 9
Réglage de l'alarme..... 10
Alertes 11
Réglage du type d'alerte..... 11
Alerte de rappel 12
Alerte de pile faible 13
Messages 14
Lecture des messages..... 14
Verrouillage/déverrouillage des messages..... 15
Renseignements sur le message 15
Suppression des messages 16

6881036b50a.fm Page 1 Friday, October 20, 2000 8:21 AM

Introduction

Félicitations pour votre achat du téléavertisseur numérique Bravo. Ce manuel donne des directives expliquant le mode d'emploi de votre nouveau téléavertisseur et donne des suggestions pratiques pour les nouveaux usagers comme pour les usagers chevronnés.

Utilisation efficace de votre téléavertisseur

Votre téléavertisseur peut vous aider à garder le contact avec tous les gens qui sont importants pour vous. En donnant votre numéro de téléavertisseur à vos associés, à votre famille et à vos amis, vous permettrez à ceux-ci de communiquer avec vous au besoin.

MISE EN ROUTE

Renseignements sur la pile

Le téléavertisseur fonctionne sur une seule pile alcaline de type AAA (ne pas utiliser de piles au carbone-zinc). Consultez le diagramme donné à la page suivante pour connaître l'emplacement de la porte du logement des piles.

Si le message LOBAT (pile faible) est affiché, cela signifie que la pile AAA du téléavertisseur est faible. Remplacez la pile de format AAA.

Installation/remplacement de la pile

1) Mettez le téléavertisseur hors circuit (voir "Mise hors circuit du téléavertisseur" à la page 5).
2) Tenez le téléavertisseur face vers le bas, et glissez la porte du logement des piles dans la direction indiquée par la flèche (vers la bordure extérieure).
3) Soulevez la porte du logement des piles pour la retirer du boîtier.
4) Retirez l'ancienne pile, en notant bien les marques de polarité positive (+) et négative (-).
5) Insérez une nouvelle pile, de sorte que les marques de polarité sur la pile correspondent au diagramme dans le logement des piles.

Boutons de commandes (Bravo 500)

Fonction: appuyez sur ce bouton pour choisir les fonctions et modifier les valeurs.

Sélection/Éclairage : appuyez sur ce bouton pour choisir les fonctions et commander l'éclairage.

Lecture/Échappement : appuyez sur ce bouton pour lire les messages ou pour revenir à l'écran d'état.

Boutons de commandes (Bravo 501)

● **Fonction:** appuyez sur ce bouton pour choisir les fonctions et modifier les valeurs.

► **Sélection/Éclairage :** appuyez sur ce bouton pour choisir les fonctions et commander l'éclairage.

▬ **Lecture/Échappement :** appuyez sur ce bouton pour lire les messages ou pour revenir à l'écran d'état.

Mise en circuit du téléavertisseur

1) Assurez-vous qu'une pile fraîche est bien installée tel qu'indiqué dans la section " Installation/remplacement de la pile " à la page 2.
2) Retenez la touche ▬ pendant trois ou quatre secondes pour mettre l'appareil en circuit. L'écran d'état sera affiché.

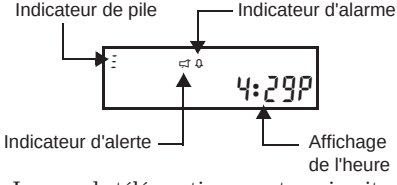

Lorsque le téléavertisseur est en circuit et qu'aucune activité n'est en cours, l'écran d'état est affiché. L'écran d'état affiche l'indicateur de mise en circuit et peut également afficher d'autres indicateurs d'état du téléavertisseur.

Mise hors circuit du téléavertisseur

Appuyez sur ● jusqu'à ce que le message PAGER OFF (téléavertisseur hors circuit) soit affiché, et appuyez ensuite sur ►.

Éclairage

Sous un éclairage faible, vous pouvez commander l'éclairage du téléavertisseur en tout temps en retenant la touche ► pendant deux secondes. L'éclairage s'arrête automatiquement lorsque l'appareil revient à l'écran d'état.

6881036b50a.fm Page 8 Friday, October 20, 2000 8:11 AM

Utilisation du menu principal

Le menu principal donne accès aux nombreuses fonctions du téléavertisseur, en utilisant divers symboles et messages.

1) Pour naviguer dans le menu principal, appuyez sur ● .
2) Appuyez sur ► pour choisir la fonction affichée.
3) Appuyez sur ▬ en tout temps pour revenir à l'écran d'état.

Indicateurs d'état

La liste ci-dessous décrit chacun des indicateurs d'état pouvant être affichés sur le téléavertisseur.

- ✉ Nouveau message
- 🔔 Alerte musicale
- 🔕 Alerte silencieuse
- 🔔 Alarme
- 🔒 Message verrouillé
- ⧉ Message dupliqué
- Y Alerte d'appareil hors portée
- ► Suite du message (appuyez sur ▬ pour afficher l'écran suivant)

Date et heure

Réglage de l'heure

1) À partir de l'écran d'état, appuyez sur ● jusqu'à ce que l'affichage indique SEt t IME (réglage de l'heure), et appuyez ensuite sur ►.



2) Appuyez sur ● pour régler les heures. Lorsque l'heure désirée est affichée, appuyez sur ► pour passer au champ suivant.
3) Répétez l'étape 2 pour régler les minutes et la période du jour (avant-midi ou après-midi).
4) Lorsque le réglage de l'heure est terminé, appuyez sur ▬ pour sauvegarder les changements et retourner à l'écran d'état.

Réglage de la date

1) À partir de l'écran d'état, appuyez sur ● jusqu'à ce que l'affichage indique SEt dAtE (réglage de la date), et appuyez ensuite sur ►.



6881036b50a.fm Page 10 Friday, October 20, 2000 11:21 AM

2) Appuyez sur ● pour régler l'année. Lorsque l'année désirée est affichée, appuyez sur ► .
3) Répétez l'étape 2 pour régler le mois/jour.
4) Lorsque le réglage de la date est terminé, appuyez sur ▬ pour sauvegarder les changements et retourner à l'écran d'état.

Affichage de la date

Pour afficher la date courante, suivez la manœuvre ci-dessous.

1) À partir de l'écran d'état, appuyez sur ► .
2) La date courante et le jour de la semaine sont affichés selon le format suivant.



Réglage de l'alarme

Votre téléavertisseur vous permet de régler une alarme quotidienne.

1) À partir de l'écran d'état, appuyez sur ● jusqu'à ce que l'affichage indique SEt ALArM, et appuyez ensuite sur ►.

2) Appuyez sur ● pour régler les heures. Lorsque l'heure désirée est affichée, appuyez sur ► pour passer au champ suivant.
3) Répétez l'étape 2 pour régler les minutes et la période du jour (avant-midi ou après-midi)
4) Appuyez sur ● pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque la sélection désirée est affichée, appuyez sur ► pour la choisir.
5) Lorsque le réglage de l'alarme est terminé, appuyez sur ▬ pour sauvegarder les changements et retourner à l'écran d'état.

ALERTES

Réglage du type d'alerte

Votre nouveau téléavertisseur peut émettre des alertes sonores et des alertes silencieuses. Les types d'alertes disponibles sont : silence (vibrations), arrêt (aucune alerte), vibrations-tonalité (vibre, puis émet une tonalité aiguë), tonalité aiguë et huit alertes sonores standard.

Pour définir l'alerte qui sera diffusée lorsque le téléavertisseur reçoit un message, suivez la manœuvre ci-dessous :

1) À partir de l'écran d'état, appuyez sur ● jusqu'à ce que l'affichage indique SEE ALERT (réglage de l'alerte), et appuyez sur ► .

2) Appuyez sur ● pour afficher le type d'alerte et entendre un exemple de l'alerte en question.
3) Lorsque le type d'alerte désiré est affiché, appuyez sur ► pour le choisir.

Alerte de rappel

Cette fonction vous permet de commander les alertes de rappel. Les alertes de rappel se répètent à intervalles de deux minutes jusqu'à ce que vous ayez lu tous les nouveaux messages. Pour commander les alertes de rappel, suivez la manœuvre ci-dessous :

1) À partir de l'écran d'état, appuyez sur ● jusqu'à ce que l'affichage indique ADJ CONTROL (commande d'alerte), et appuyez ensuite sur ► . Le message REMINDER (alerte de rappel) est affiché.
2) Appuyez sur ● pour alterner entre le mode actif (on) et inactif (off). Appuyez sur ► pour confirmer votre choix.

Alerte de pile faible

Lorsqu'une situation de pile faible est constatée, le message LOBAT (pile faible) est affiché sur l'écran d'état. Vous pouvez également programmer votre appareil pour émettre une alerte lorsque la pile du téléavertisseur est faible.

1) À partir de l'écran d'état, appuyez sur ● jusqu'à ce que l'affichage indique ADJ CONTROL (commande d'alerte), et appuyez ensuite sur ► .

2) Appuyez sur ● jusqu'à ce que l'affichage indique L CELL ALERT (alerte de pile faible), et appuyez ensuite sur ► . L'écran suivant est affiché.



3) Appuyez sur ● pour alterner entre le mode actif (ON) et inactif (OFF), et appuyez sur ► pour confirmer votre choix.

- L'alerte de pile faible se répète à toutes les heures entre 8 heures et 20 heures.

Messages

Le téléavertisseur peut enregistrer jusqu'à 20 messages personnels et deux messages de courrier. Si vous avez programmé votre téléavertisseur pour être avisé lorsque vous recevez un message, l'alerte est émise (voir " Réglage du type d'alerte " à la page 11).

Lecture des messages

1) À partir de l'écran d'état, appuyez sur .

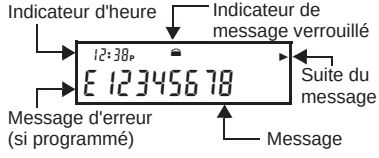

- Lorsque votre appareil reçoit un message d'erreur, la mention E est placée au début ou à la fin du message lorsque vous l'affichez.

Verrouillage/déverrouillage des messages

Vous pouvez verrouiller jusqu'à dix messages pour éviter qu'ils ne soient supprimés ou remplacés par de nouveaux messages lorsque la mémoire du téléavertisseur est pleine.

- Pour verrouiller un message, appuyez sur ● lorsque celui-ci est affiché.
- Pour déverrouiller un message, appuyez sur ● lorsque le message verrouillé est affiché.

Renseignements sur le message

Lorsque vous recevez un message, vous pouvez programmer votre téléavertisseur pour afficher des renseignements supplémentaires sur le message. Pour commander cette fonction, suivez la manœuvre ci-dessous :

1) À partir de l'écran d'état, appuyez sur ● jusqu'à ce que l'affichage indique ADV CONTROL (commande d'alerte), et appuyez ensuite sur ► .
2) Appuyez sur ● jusqu'à ce que l'affichage indique MSG INFO (renseignements sur le message), et appuyez ensuite sur ► .
3) Appuyez sur ● pour alterner entre le mode actif ON et inactif OFF, et appuyez sur ► pour confirmer votre choix.

Suppression des messages

Vous pouvez supprimer des messages sur le téléavertisseur en tout temps. En supprimant les vieux messages, vous pouvez déterminer ceux que vous voulez conserver avant qu'ils ne soient remplacés par de nouveaux messages. (Voir également "Verrouillage/déverrouillage des messages" à la page 15.)

Suppression d'un message individuel

1) Pour supprimer un message non verrouillé, appuyez sur ● pendant que le message est affiché.

- Pour supprimer un message verrouillé, vous devez d'abord déverrouiller le message. (Voir "Verrouillage/déverrouillage des messages " à la page 15.)

2) Appuyez sur ► pour confirmer votre choix.

Suppression de tous les messages

Cette fonction permet de supprimer simultanément tous les messages non verrouillés.

1) À partir de l'écran d'état, appuyez sur ● jusqu'à ce que l'affichage indique dELEtE ALL (supprimer tout), et appuyez ensuite sur ► .

2) Lorsque le message dELEtE ALL? (supprimer tout?) est affiché, appuyez sur ► pour confirmer votre choix.

6881036b50a.fm Page -1 Friday, October 20, 2000 9:21 AM

DAVISCOMMS (S) PTE LTD
361 Ubi Road 3, #04-06,
Armorcoat International Building,
Singapore 408664.
Tel : (65) 6547 1127
Fax : (65) 6547 1129

500026R01